


ISTRUZIONI SPONDA PCKIT842500 PER LETTO PCDE842500


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BED RAIL PCKIT842500
FOR COT PCDE842500

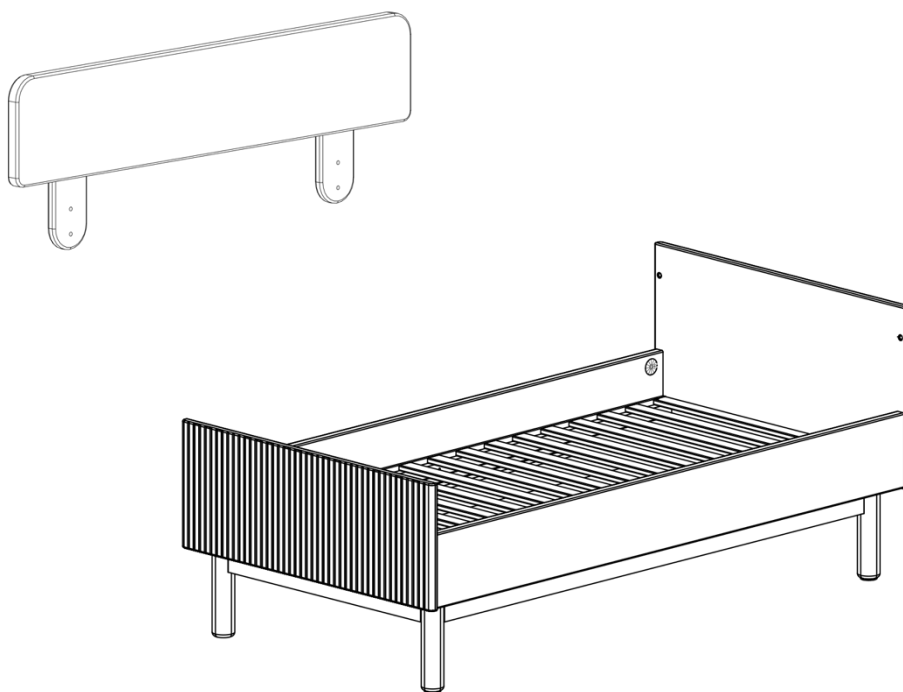

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO



WARNING! READ THIS INSTRUCTIONS SHEET CAREFULLY
AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE

COMPONENTI PER IL FISSAGGIO FIXING COMPONENTS

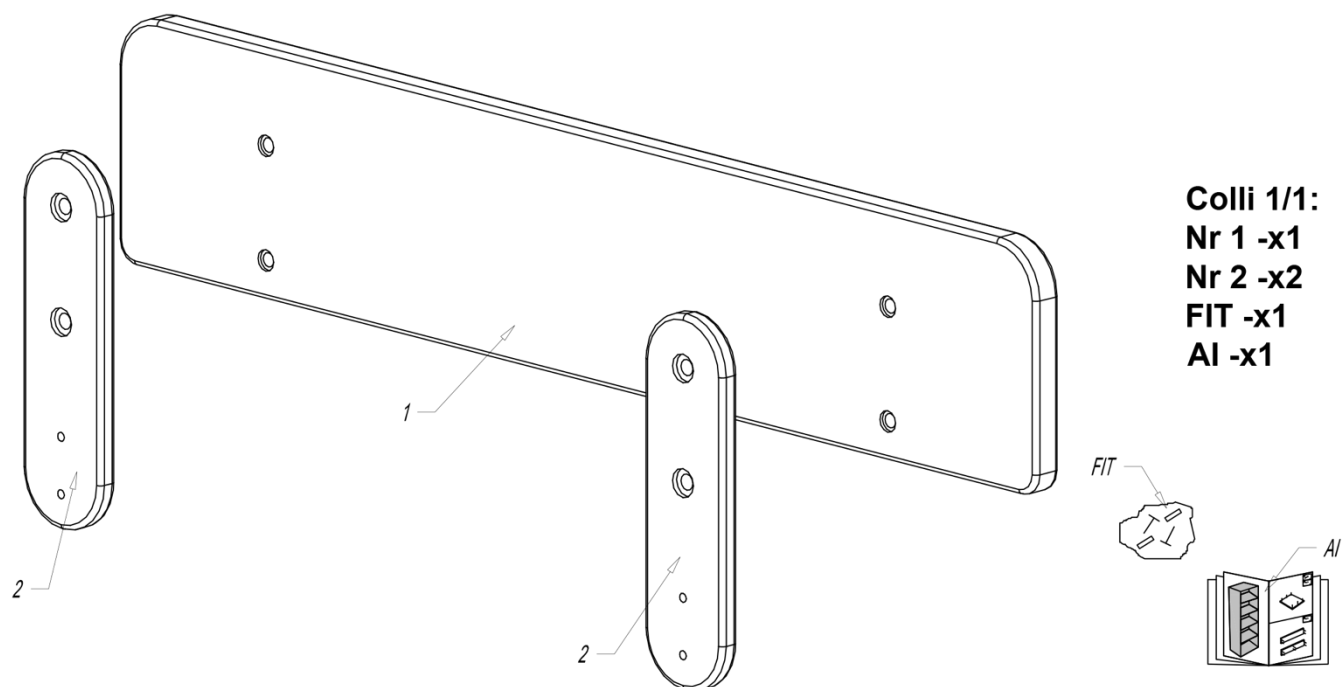

Attrezzi
necessari

Tools
required

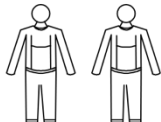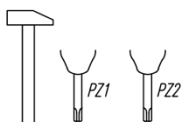

Attenzione! Non lasciare bambini incustoditi vicino ai mobili durante il montaggio. Piccole parti, pericolo di soffocamento.
Warning! Do not leave children unattended near furniture during installation. Small parts, the danger of suffocation.

A



M6x20
x4

B



UP4,0x25
x4



SW4
x1

